

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE USA ANTIFOC I / METALICA M

Pentru o bună funcționare a ușii antifoc, este necesară întreținerea ei. După respectarea acestor norme de mai jos, ușa va putea funcționa la capacitate normală și va respecta condițiile de exploatare cele mai bune. Accesul la ușă trebuie să fie liber, fără obstacole care pot împiedica închiderea normală a acesteia (D.LGS. 19/9/1994, N.626 – D.M. 10/03/1998).

Este recomandat a se efectua o întreținere la intervale de aproximativ:

- 6 luni sau 6.000 cicluri;
- dacă o ușă este deschisă în mod normal cu un sistem cu electromagneți, se recomandă testarea ei din patru în patru luni.

Pentru ușile într-un canat:

- verificați acordarea corectă a balamalei cu arc, apoi deschideți ușa la un unghi de aproximativ 45°, iar în momentul eliberării aceasta ar trebui să se închidă.

Pentru reglarea balamalei cu arc:

- se scoate opritorul arcului din locul acestuia;
- se acordează arcul balamalei în sensul deschiderii, folosind o cheie IMBUS 6 mm;
- punem la loc opritorul arcului după ce acesta a fost acordat în sensul deschiderii.
- curățați și ungeți balamalele;
- se verifică funcționarea corectă a mânerului astfel: după ce acesta a fost apăsât, ca o simulare a deschiderii ușii, mânerul trebuie să revină în poziția inițială.
- se verifică cu ușa închisă, faptul că mecanismul de închidere (sistem de blocare și / sau șuruburile) asigură etanșietatea ușii;
- în cazul în care se deteriorează, garnitura termoeexpandabilă trebuie înlocuită.

Pentru ușile în două canate:

- se verifică balamale și sistemul de blocare așa cum este indicat mai sus;
- verificați buna funcționare a tijelor după cum urmează:
- acționați dispozitivul manual sau mânerul antipanică pentru deschiderea ușilor;
- tija trebuie să alunece liberă, asigurând închiderea corectă a ușii;
- asigurați-vă că comutatorul de închidere a ușilor închide întâi canatul secundar, apoi pe cel principal.

În cazul în care ușa este însoțită de accesorii, cum ar fi închizători uși și mânere, părțile în mișcare ale acestora trebuie să fie verificate și lubrificate.

N.B.

Curățați și ungeți părțile mecanice cu substanță lubrifiantă, cu fluiditate scăzută.

Pentru problemele specifice, vă rugăm să apelați la distribuitorii din zona dumneavoastră.

NOTE GENERALE

Depozitare:

După descărcare, se recomandă ca ușile să fie depozitate într-un loc sigur, ferit de agenții atmosferici. În caz că ușa prezintă defecte, acestea trebuie să fie înregistrate pe copia documentului și raportate imediat la producător.

Alte defecte trebuie să fie raportate la producători în termen de 8 zile de la livrare. În orice caz, produsele cu defect nu trebuie să fie montate, trebuie să rămână disponibile pentru inspecție de către producător sau distribuitor.

Zidărie:

Executați lucrările de zidărie așa cum este prevăzut în instrucțiunile de instalare, fără a deteriora rezistența mecanică și funcționalitatea ușii, sigilând golurile dintre toc și zid cu mortar de ciment iar dacă nu este posibil, sigilarea se poate face cu materiale intumescente.

Vopsire:

Standard ușile sunt din oțel galvanizat clasa 0, pre-vopsite cu email poliester fildeș alb, similar RAL 9001.

Baza de zinc este conformă normelor UNI EN 10142-92 / UNI EN 10143, ultimul strat de vopsea respectă norma UNI EN 10169-1.

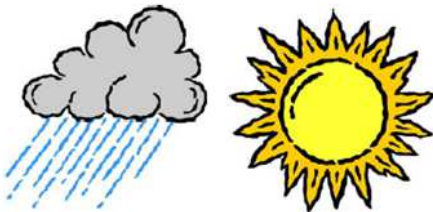
Rezistență bună la agenți atmosferici, dar în caz de revopsire se recomandă a utiliza nitroceluloză care nu este pe bază de lacuri.

Protecție:

Ușile sunt prevăzute cu folii de protecție ce pot fi îndepărtate doar în stadiul final al lucrărilor.

Litigii:

Defectele trebuie anunțate în termen de 8 zile de la data descoperirii.

 Ușile nu se expun la intemperii.	 Instalarea se realizează numai de către persoane certificate.
 Manipularea se face doar cu mijloace adecvate.	 Atenție! Materialul poate fi deteriorat.